Guía Rápida

Gracias por adquirir el Mobile WiFi. El Mobile WiFi garantiza una conexión de alta velocidad a redes inalámbricas.

Este documento permitirá conocer el Mobile WiFi para poder utilizarlo de inmediato. Léalo detenidamente antes de utilizar el dispositivo.

Para conocer más información sobre las funciones y configuraciones del Mobile WiFi, consulte la ayuda en línea de la página de gestión web que se suministra con el Mobile WiFi.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo iniciar sesión en la página de gestión web, consulte la sección "Inicio de sesión en la página de gestión web".

Información sobre el Mobile WiFi

Nota:

Las imágenes y la descripción de las funciones del Mobile WiFi contenidas en este documento se incluyen solo para fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias.

Escenarios de aplicación

Las PC o los dispositivos Wi-Fi (smartphones, tabletas y consolas de juego) pueden acceder a Internet a través del Mobile WiFi. El procedimiento de conexión específico dependerá del sistema operativo de la PC o del dispositivo Wi-Fi. La conexión se debe establecer según las instrucciones específicas del dispositivo.

Escenario 1: Acceso a Internet mediante una red LTE, 2G o 3G

El Mobile WiFi utiliza la red LTE, 3G o 2G del operador correspondiente para acceder a Internet.

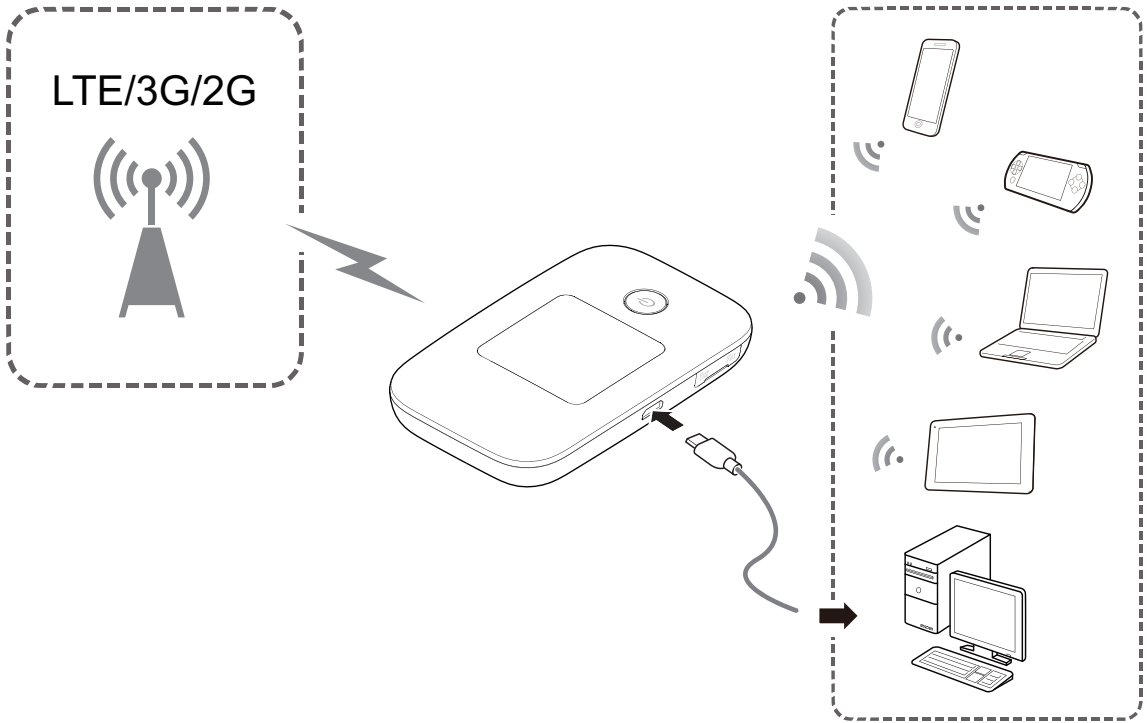

Escenario 2: Acceso a Internet mediante una red Wi-Fi

Al ser utilizado en áreas con cobertura Wi-Fi, por ejemplo, aeropuertos, confiterías, hoteles u hogares, el Mobile WiFi puede acceder a Internet mediante una red Wi-Fi y por lo tanto no utilizar la red LTE, 3G ni 2G.

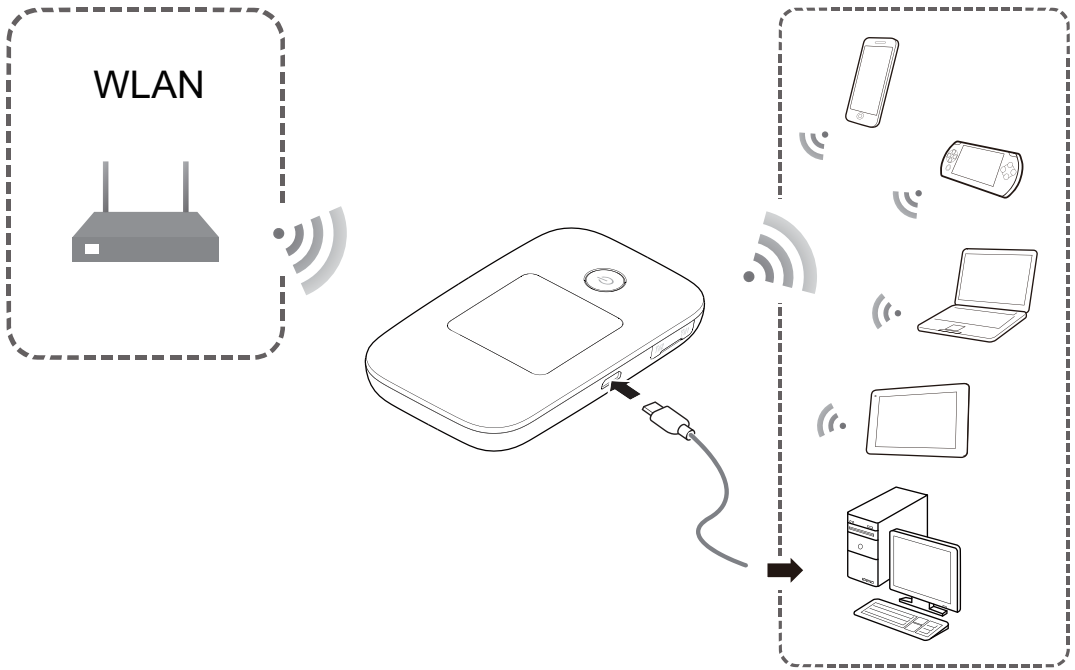

Aspecto

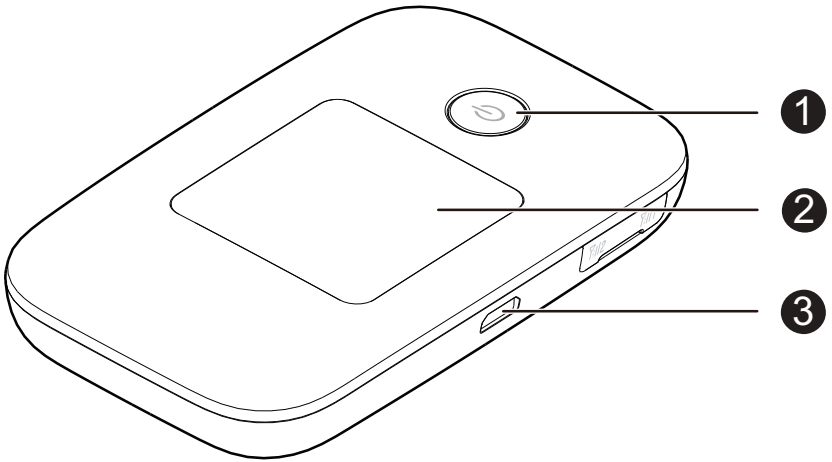

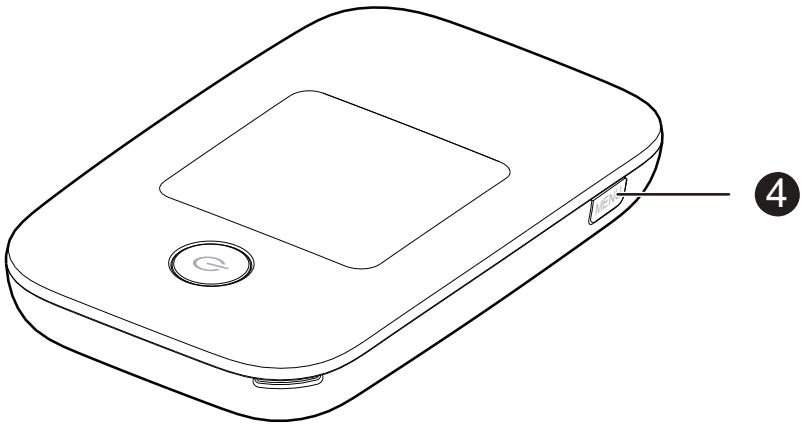

❶ Botón de encendido/apagado
❷ Pantalla
❸ Puerto micro-USB
❹ Botón MENU

Pantalla

Pantalla principal

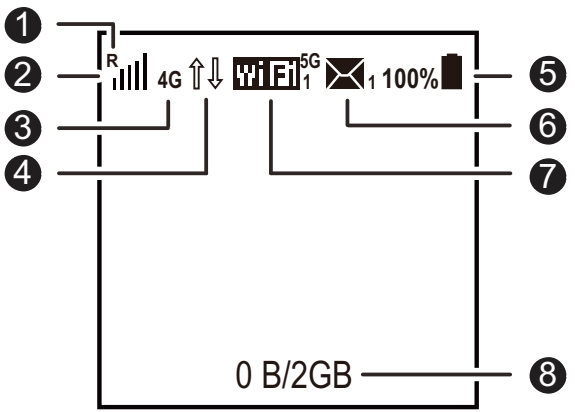

❶ Roaming

R: Roaming de datos activado.

❷ Intensidad de la señal

: Intensidad de la señal de débil a fuerte.

❸ Tipo de red

- 4G/3G/2G: Conectado a una red LTE/3G/2G.
- : Conectado a la WLAN.

❹ Estado de la conexión de datos

❺ Batería

❻ SMS

- Mensajes nuevos.
- Cantidad de mensajes nuevos.

❼ Wi-Fi

- Wi-Fi activada.
- Cantidad de dispositivos Wi-Fi conectados.
- 5G: 5 GHz activado.

❽ Estadísticas de tráfico

- Consumo de datos de este mes.
- Límite de consumo de datos mensual.

Nota:

- Para configurar la fecha de inicio del límite de consumo de datos y de las estadísticas de consumo de datos mensual, visite la página de gestión web.
- La información del tráfico de datos se provee solo a los fines de referencia. Para obtener información más precisa sobre el tráfico de datos, consulte con su proveedor de servicios.

Pantalla del menú

Presione el botón MENÚ (MENU) para ver el menú

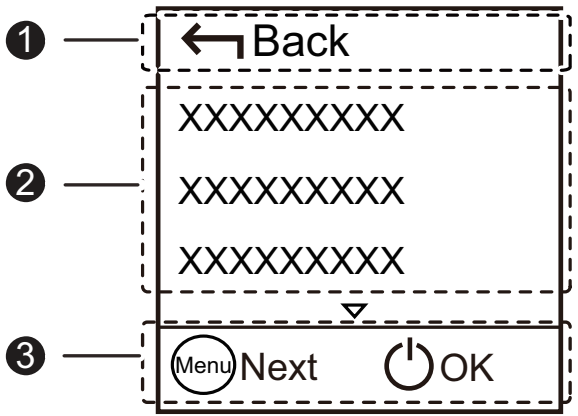

❶ Volver (Back)

Permite volver a la pantalla anterior.

❷ Opciones

❸ Sugerencias de operación

- Presione el botón MENÚ (MENU) para desplazarse hacia abajo.
- Presione el botón ⏻ para confirmar la selección.

Pantalla de actualización

Cuando haya actualizaciones disponibles, se le solicitará que actualice el Mobile WiFi.

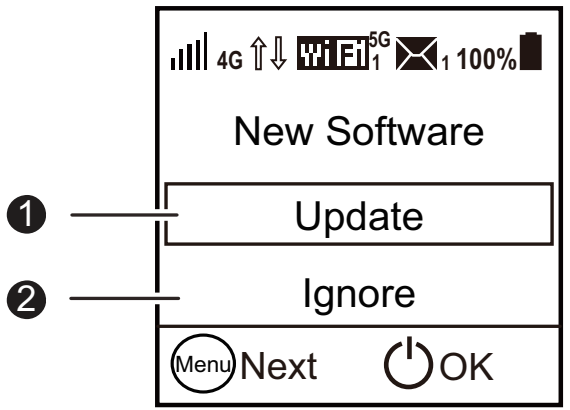

❶ Actualización

Cuando Actualizar (Update) está seleccionado, presione el botón ⏻ para actualizar el Mobile WiFi.

❷ Ignorar

Cuando Ignorar (Ignore) está seleccionado, presione el botón ⏻ para ignorar la actualización.

SSID y clave de clave de encriptación de la red inalámbrica

Cuando un dispositivo Wi-Fi se conecta al Mobile WiFi por primera vez, es posible que se requiera ingresar el Identificador de Red (SSID) y la clave de encriptación de la red inalámbrica predeterminados.

El SSID y la clave de encriptación predeterminados están impresos en la etiqueta del Mobile WiFi.

Se recomienda iniciar sesión en la página de gestión web y modificar el SSID y la clave de encriptación de la red inalámbrica.

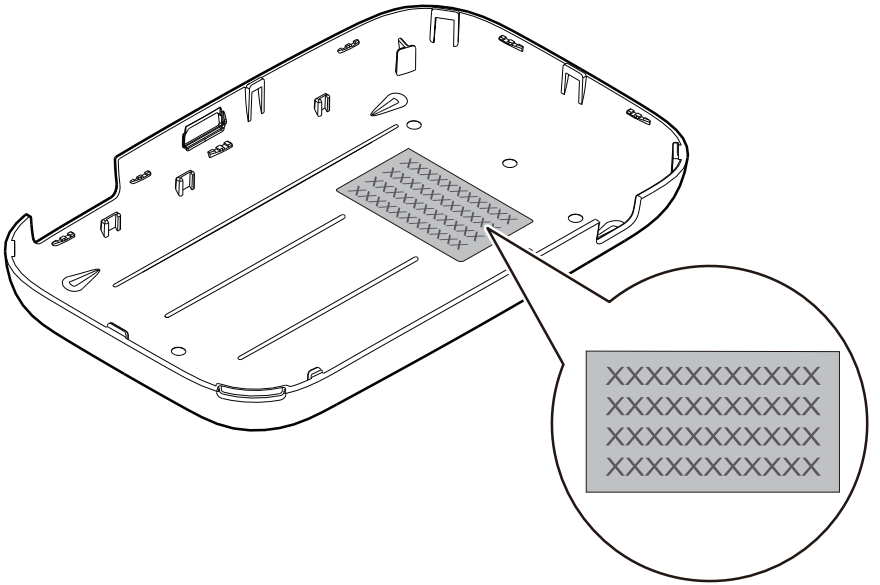

Para ver en pantalla el SSID y la clave de encriptación de la red inalámbrica actuales:

1. Presione el botón MENÚ (MENU) para ver el menú.
2. Presione el botón MENÚ (MENU) para desplazarse hasta Info del dispositivo (Device Info).

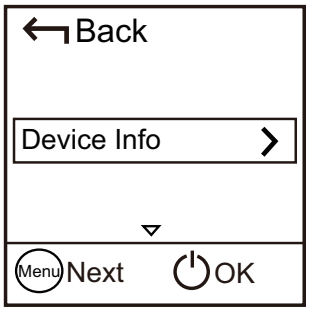

3. Presione el botón ⏻ para acceder a Info del dispositivo (Device Info).

Pasos iniciales

Instalación

Instale la tarjeta SIM, la tarjeta microSD y la batería como indica la ilustración.

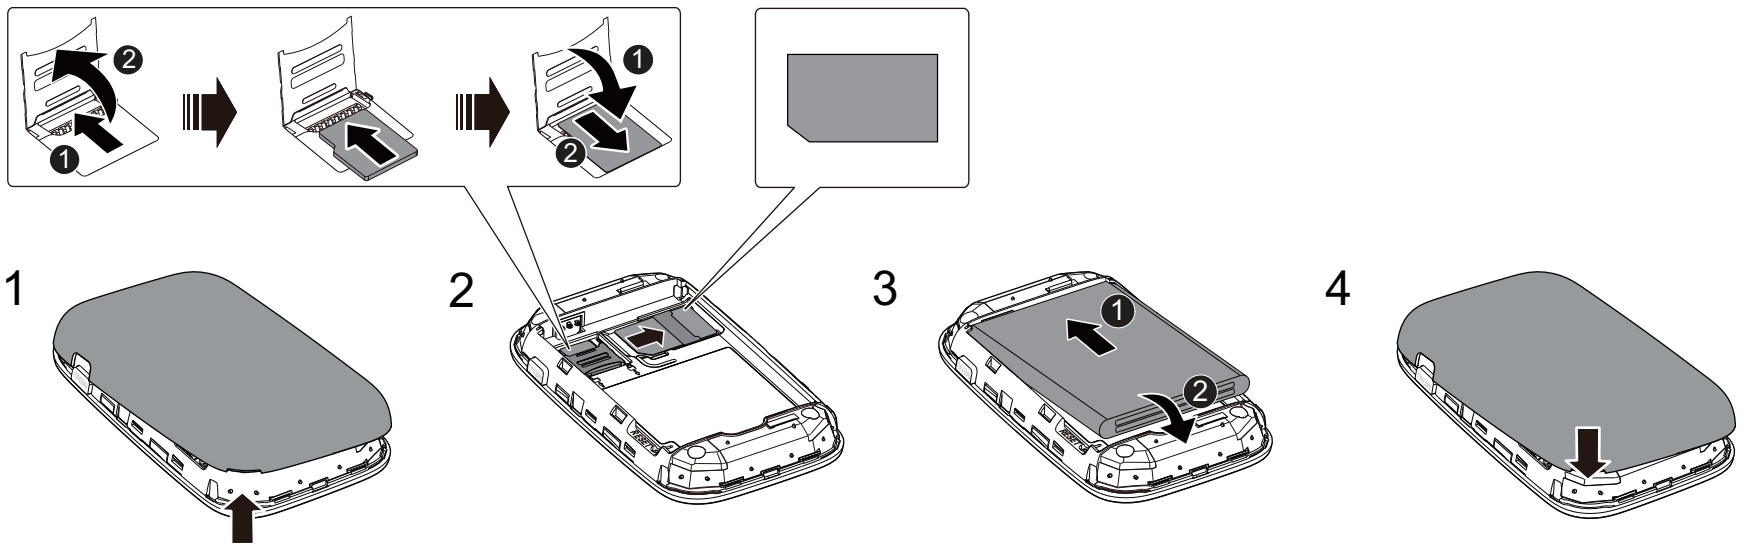

Nota:

La tarjeta microSD es un accesorio opcional. Si no se incluye la tarjeta microSD en el paquete, compre una por separado.

Carga de la batería

Si el Mobile WiFi no se usa por un período prolongado o si se agota totalmente la batería, es posible que este no se encienda inmediatamente después de conectar el cargador. Cargue la batería durante unos minutos antes de intentar encender el Mobile WiFi.

Método 1: Uso del cargador para cargar el dispositivo

Nota:

- Solo utilice cargadores compatibles con el Mobile WiFi que hayan sido suministrados por el fabricante correspondiente. Si se utiliza un cargador no compatible o uno de otro fabricante, es posible que el Mobile WiFi no funcione correctamente, que se produzcan fallas o que se produzca un incendio. La utilización de un cargador no autorizado invalidará las garantías, expresas o implícitas, otorgadas en relación con el producto.

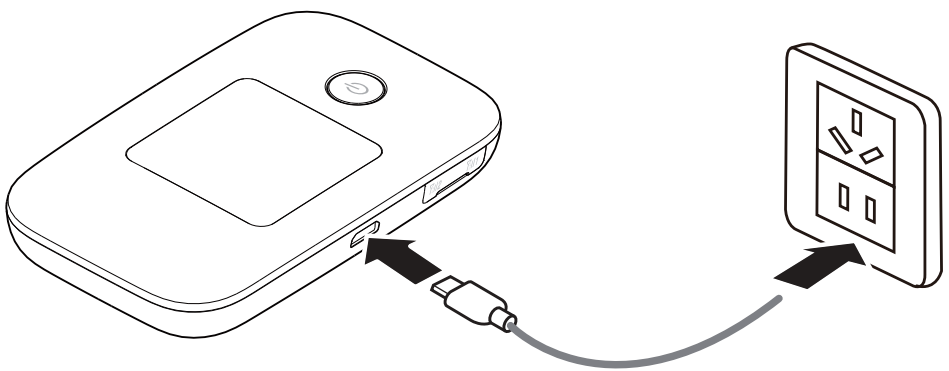

- El cargador es un accesorio opcional. Si no está incluido, comuníquese con un distribuidor autorizado para adquirir un cargador compatible con el Mobile WiFi.
- El modelo del cargador del Mobile WiFi es HW-050100XYW. "X" e "Y" representan letras o números que varían según la región. Para conocer detalles sobre un modelo particular de cargador, comuníquese con un distribuidor autorizado.

Método 2: Carga del dispositivo mediante la conexión con una PC

Utilice el cable de datos suministrado con el dispositivo para conectar el Mobile WiFi a una PC.

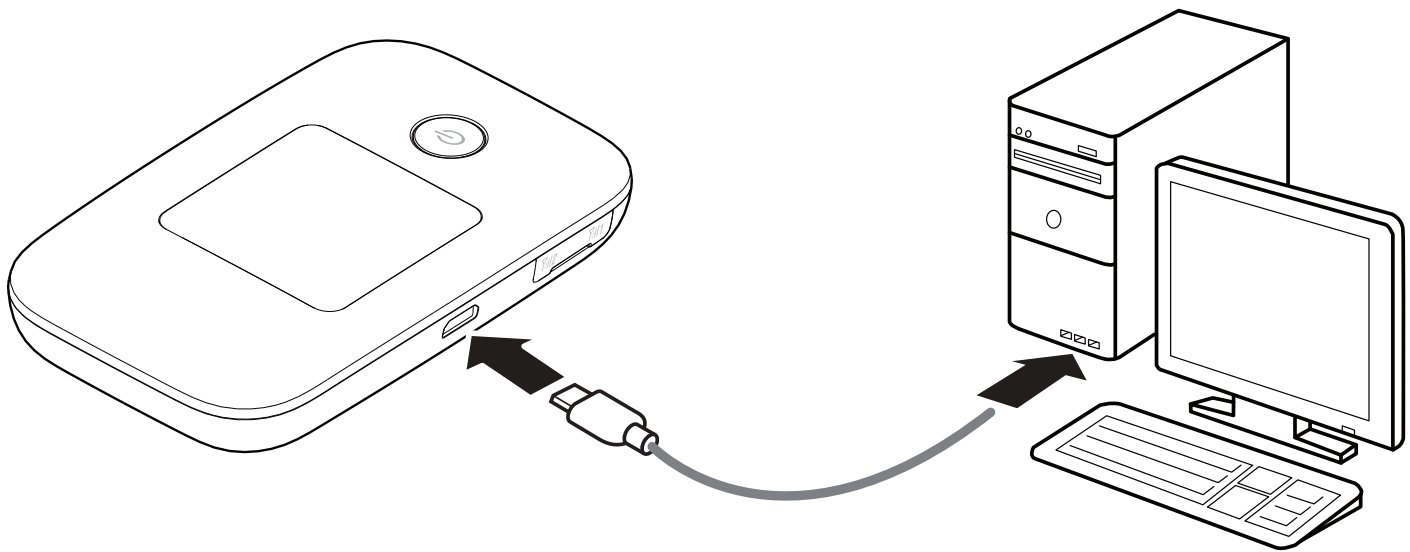

Cómo encender el Mobile WiFi

Mantenga presionado el botón ⏻ hasta que la pantalla se encienda, lo cual indica que el Mobile WiFi está encendido.

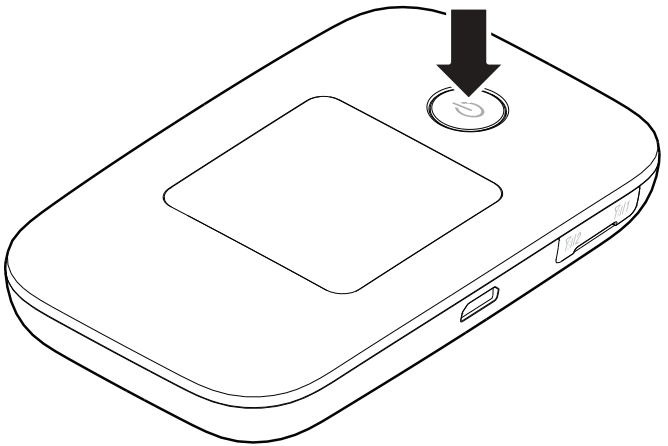

Puede utilizar la pantalla del menú o iniciar sesión en la página de gestión web, y activar o desactivar la función de arranque rápido. Esta función reduce significativamente el tiempo de arranque del Mobile WiFi.

Nota:

Mantenga presionado el botón ⏻ para apagar el Mobile WiFi.

Verificación de PIN

Si los parámetros de red del Mobile WiFi se configuraron correctamente, pero no se puede acceder a Internet luego de encenderlo, es posible que la verificación de PIN esté habilitada. Inicie sesión en la página de gestión web e ingrese el PIN cuando sea requerido. Para evitar

ingresar el PIN cada vez que enciende el Mobile WiFi, deshabilite la opción de verificación de PIN en la página de gestión web.
El PIN y el PUK se entregan con la tarjeta SIM. Para obtener más detalles, comuníquese con el proveedor de servicios.

Conexión a Internet

Mediante una red LTE, 3G o 2G

Por defecto, los parámetros de gestión del Mobile WiFi están preestablecidos en función de los requerimientos del operador. El Mobile WiFi se conectará a Internet luego del inicio.

Si se transmiten datos, el Mobile WiFi se conectará automáticamente a Internet. Si no se transmiten datos durante un período, el Mobile WiFi se desconectará de la red de forma automática.

Nota:

Utilice la pantalla del menú o inicie sesión en la página de gestión web, y habilite o deshabilite la función de marcación automática en roaming. Si desactiva esta función, cuando el Mobile WiFi acceda a una red de roaming, el dispositivo interrumpirá de forma

automática la conexión a Internet originalmente establecida. Deberá volver a establecer la conexión a la red manualmente.

Uso de redes Wi-Fi

1. Asegúrese de que la función extensor de Wi-Fi esté habilitada.
2. El Mobile WiFi se conectará automáticamente a la zona Wi-Fi configurada por el proveedor de servicios o el usuario. Cuando el Mobile WiFi está conectado a una red Wi-Fi, y el SSID de la zona Wi-Fi aparecen en pantalla.

Nota:

- Una vez conectado a una red Wi-Fi, el Mobile WiFi se volverá a conectar automáticamente a dicha red la próxima vez que el usuario se encuentre dentro del área de cobertura de esta.
- Para obtener más detalles sobre cómo agregar zonas Wi-Fi, consulte la sección "Cómo agregar zonas Wi-Fi".

Inicio de sesión en la página de gestión web

1. La conexión entre el Mobile WiFi y la PC o el dispositivo Wi-Fi debe funcionar correctamente.
2. Abra una ventana del navegador e ingrese http://192.168.8.1 en el cuadro de direcciones.

Nota:

Si la dirección IP del Mobile WiFi está en conflicto con otras direcciones IP de la red, se cambiará automáticamente. Verifique la dirección IP actual en la pantalla del Mobile WiFi.

3. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en la página de gestión web.

Nota:

- El nombre de usuario predeterminado es admin.
- La contraseña predeterminada es admin.

Modo de ahorro de batería

Si el Mobile WiFi se encuentra inactivo durante un tiempo, ingresa en modo de espera y la pantalla se apaga. La pantalla se reactivará al presionar cualquier botón.

Cuando el Mobile WiFi es alimentado solo por la batería, puede optar por habilitar o deshabilitar la función de desactivación automática de Wi-Fi. Si dicha función está habilitada y ningún dispositivo Wi-Fi accede al Mobile WiFi durante un período, la función Wi-Fi se desactiva automáticamente. Presione cualquier botón para volver a activar la función Wi-Fi.

Activación o desactivación del extensor de Wi-Fi

1. Presione el botón MENÚ (MENU) para acceder al menú.
2. Presione el botón MENÚ (MENU) para desplazarse hasta Extensor de Wi-Fi (Wi-Fi extender).
3. Presione el botón ⏻ para activar o desactivar la función extensor de Wi-Fi.

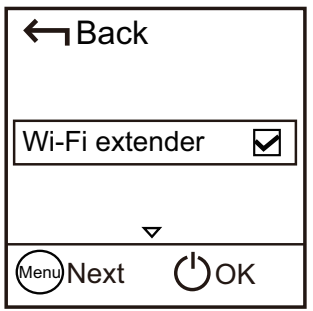

Nota:

- De forma alternativa, puede iniciar sesión en la página de gestión web del Mobile WiFi para habilitar o deshabilitar la función extensor de Wi-Fi.
- Una vez que habilitada la función extensor de Wi-Fi, se pueden conectar hasta nueve dispositivos Wi-Fi al Mobile WiFi.

Cómo agregar zonas Wi-Fi

1. Inicie sesión en la página de gestión web.
2. En la página de configuración, seleccione Extensor de Wi-Fi (Wi-Fi extender).
3. Busque zonas Wi-Fi disponibles y conéctese a la que desee.

Descarga de la aplicación Mobile WIFI HUAWEI para dispositivos Android con un código de barras 2D

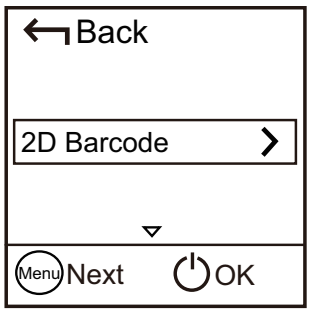

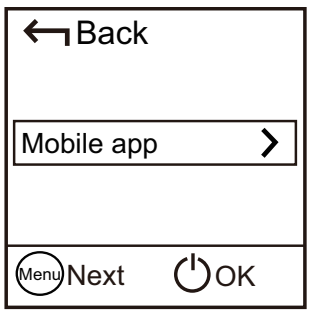

En el Mobile WiFi:

1. Presione el botón MENÚ (MENU) para ver el menú.
2. Presione el botón MENÚ (MENU) para desplazarse hasta Código de barras 2D (2D Barcode).
3. Presione el botón ⏻ para acceder a Código de barras 2D (2D Barcode).
4. Presione el botón MENÚ (MENU) para desplazarse hasta Aplicación móvil (Mobile app).
5. Presione el botón ⏻ para acceder a la pantalla Aplicación móvil (Mobile app).

En el dispositivo Android:

6. Escanee el código de barras 2D con el Mobile WiFi para descargar la aplicación Mobile WiFi HUAWEI.

Nota:

Opcionalmente, es posible buscar HUAWEI Mobile WiFi en Google Play o en el Centro de app de HUAWEI y descargar la aplicación en el dispositivo.

Conexión de un dispositivo Android al Mobile WiFi mediante un código de barras 2D

En el Mobile WiFi:

1. Presione el botón MENÚ (MENU) para ver el menú.
2. Presione el botón MENÚ (MENU) para desplazarse hasta Código de barras 2D (2D Barcode).
3. Presione el botón ⏻ para acceder a Código de barras 2D (2D Barcode).
4. Presione el botón MENÚ (MENU) para desplazarse hasta Clave Wi-Fi (Wi-Fi key).
5. Presione el botón ⏻ para acceder a la pantalla Clave Wi-Fi (Wi-Fi key).

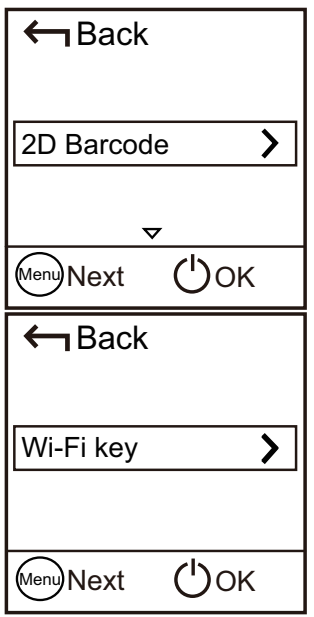

En el dispositivo Android:

6. Escanee el código de barras 2D con el Mobile WiFi para descargar la aplicación Mobile WiFi HUAWEI.

El dispositivo Android se conectará con el Mobile WiFi.

Cómo establecer una conexión WPS

Si el dispositivo Wi-Fi que desea conectar con el Mobile WiFi soporta WPS, la clave de encriptación de la red inalámbrica se genera automáticamente y no hay necesidad de ingresarla manualmente.

A continuación, se detallan los pasos para la conexión WPS:

1. Encienda el Mobile WiFi.
2. Encienda el dispositivo Wi-Fi con el que desea conectar el Mobile WiFi.
3. Presione el botón MENÚ (MENU) para acceder al menú, desplácese hacia WPS y presione el botón ⏻ para activar WPS en el Mobile WiFi.
4. Active la función WPS del dispositivo Wi-Fi.

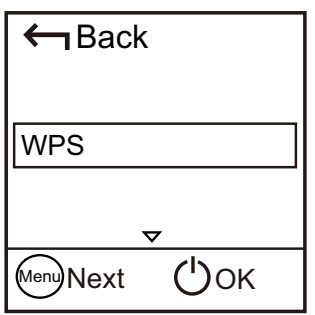

Nota:

Para obtener instrucciones específicas del dispositivo Wi-Fi, consulte el manual de usuario del dispositivo.

Restablecimiento de la configuración de fábrica

Si olvida el nombre de usuario, la contraseña o el SSID configurados, es posible restablecer la configuración de fábrica del Mobile WiFi.

Para ello, mantenga presionado el botón RESET hasta que el Mobile WiFi se reinicie.

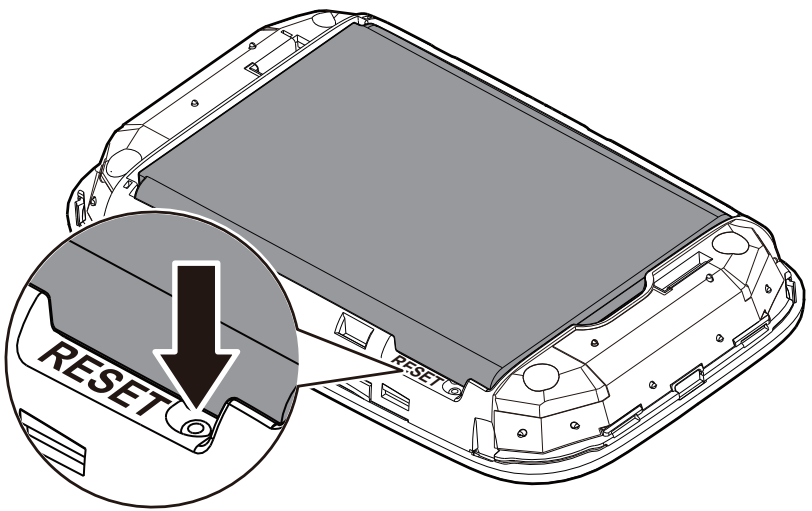

Ejemplo 1: Conexión a una PC (por ejemplo, con sistema operativo Windows 7) mediante Wi-Fi

1. La función Wi-Fi del Mobile WiFi debe estar activada.
2. Seleccione Inicio (Start) > Panel de control (Control Panel) > Redes e Internet (Network and Internet) > Centro de redes y recursos compartidos (Network and Sharing Center) > Conectarse a una red (Connect to a network).

Nota:

Antes de establecer una conexión Wi-Fi, asegúrese de que la PC cuente con un adaptador de red inalámbrica. Si la PC detecta una conexión de red inalámbrica, se podrá utilizar el adaptador de red inalámbrica. De lo contrario, verifique si el adaptador de red inalámbrica funciona correctamente.

3. Seleccione la conexión de red inalámbrica con el SSID del Mobile WiFi y haga clic en Conectar (Connect).

Nota:

- Si la conexión a la red inalámbrica está encriptada, ingrese la clave de encriptación de la red inalámbrica correspondiente.
- Para ver la clave de encriptación de la red inalámbrica y el SSID actuales, consulte las operaciones en la sección "SSID y clave de encriptación de la red inalámbrica".

4. Espere hasta que el ícono de conexión a la red inalámbrica aparezca en la bandeja del sistema, en el extremo inferior derecho de la pantalla de la PC. La conexión a la red inalámbrica quedará establecida.

Ejemplo 2: Conexión a una consola de juegos (por ejemplo, PSP) mediante Wi-Fi

1. Active la red WLAN en la consola PSP.
2. Seleccione Configuración (Settings) > Configuración de red (Network Settings).
3. Seleccione Modo infraestructura (Infrastructure Mode).
4. Seleccione Nueva conexión (New Connection) e ingrese el nombre de la conexión.
5. Seleccione Buscar (Scan) para buscar redes inalámbricas. Aparecerá en pantalla una lista de los puntos de acceso.
6. Seleccione el punto de acceso que contenga el SSID del Mobile WiFi y

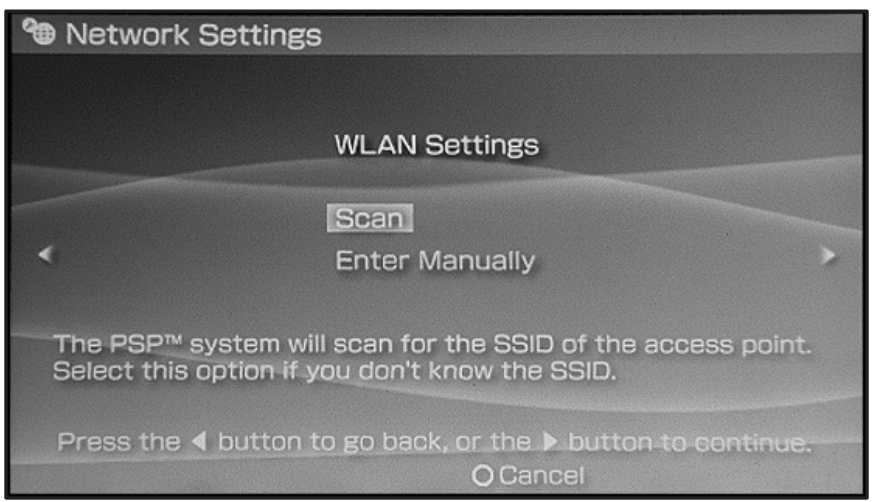
Network Settings
WLAN Settings
Scan
Enter Manually
The PSP™ system will scan for the SSID of the access point.
Select this option if you don't know the SSID.
Press the ◀ button to go back, or the ▶ button to continue.
○ Cancel

presione el botón ► en la consola PSP. Confirme el SSID e ingrese la clave de encriptación de la red inalámbrica correspondiente.

7. Presione el botón ► para continuar con el paso siguiente y luego presione el botón X para guardar la configuración.
8. Seleccione Prueba de conexión (Test Connection) para verificar si se estableció la conexión con la red.
9. Ahora podrá abrir una ventana en el navegador y acceder a la red.

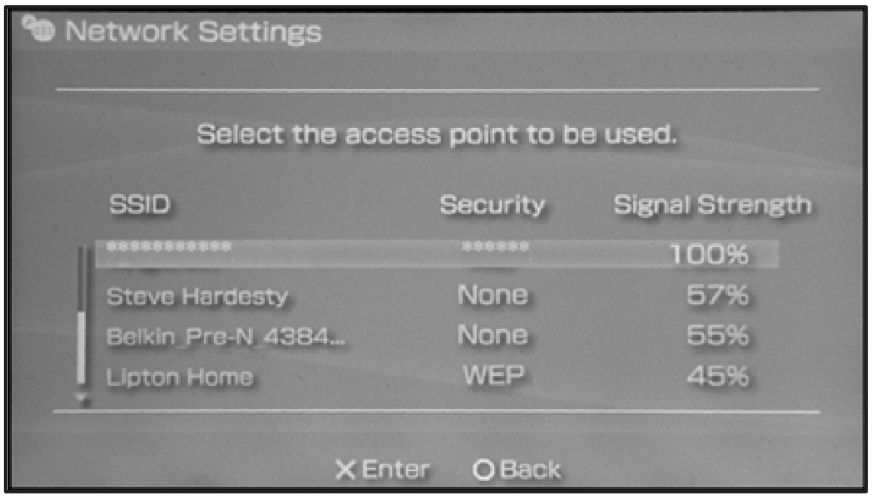

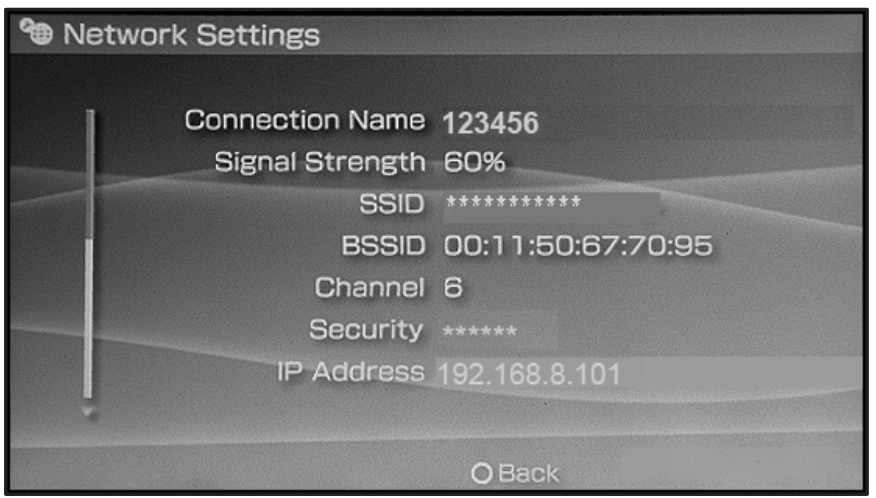

Ejemplo 3: Conexión con una tableta (por ejemplo, iPad) mediante Wi-Fi

1. Presione Configuración (Settings) > WLAN para activar la WLAN.
2. La tableta buscará automáticamente las conexiones inalámbricas y mostrará la lista de puntos de acceso.
3. Seleccione el punto de acceso que contenga el SSID del Mobile WiFi.
4. En caso de solicitarse, ingrese la clave de encriptación de la red inalámbrica correspondiente y presione Conectarse (Join).

   (El ícono del candado indica que se requiere una clave de encriptación para la conexión a la red inalámbrica).

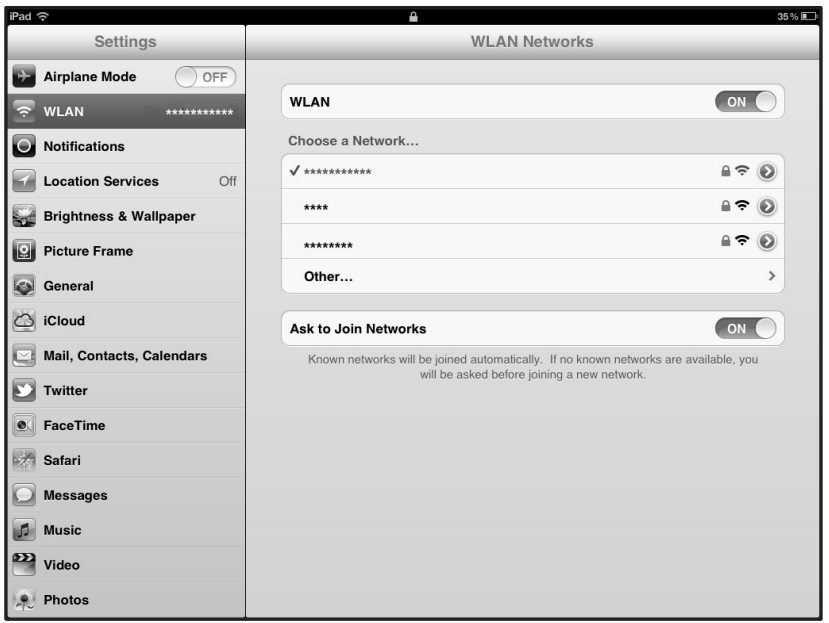

Nota:

Los dispositivos Wi-Fi, como iPhone, iPod touch, PS3 y NDSi pueden acceder a Internet a través del Mobile WiFi. Para obtener más detalles sobre operaciones específicas, consulte el manual de usuario del dispositivo Wi-Fi.

Sugerencias

Cuando el Mobile WiFi se utiliza por un período prolongado, puede recalentarse. En este caso, el Mobile WiFi desactivará automáticamente la conexión a la red y se apagará para prevenir posibles daños. Si esto sucede, coloque el Mobile WiFi en un sitio ventilado para disipar el calor. Luego enciéndalo y utilícelo con normalidad.

Si no puede utilizar el Mobile WiFi con normalidad, intente lo siguiente:

- Consulte la sección de ayuda en línea de la página de gestión web.
- Reinicie el Mobile WiFi.
- Restablezca la configuración de fábrica del Mobile WiFi.
- Comuníquese con el operador.

LTE es una marca comercial de ETSI.

31010***_01